MANUAL DE INSTRUCCIONES

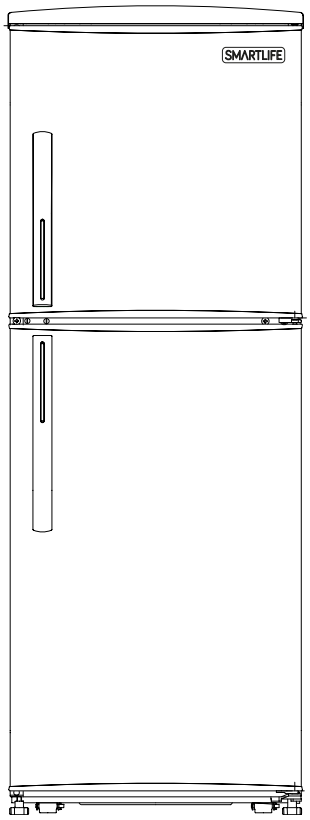

REFRIGERADOR FRÍO SECO

MODELO: SL-RNF225W

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso para toda persona, exceptuando personal de servicio autorizado, brindar mantenimiento o efectuar reparaciones que involucren el retirado de cubiertas. Para evitar el riesgo de choques eléctricos, no intente reparar esta unidad usted mismo.

Consejos de seguridad

No use aparatos eléctricos como secadores de cabello o calefactores para descongelar su refrigerador/congelador.

Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden tener pérdidas a bajas temperaturas.

No almacene en su refrigerador/congelador recipientes con materiales inflamables tales como latas de aerosol, cartuchos para el relleno de extinguidores de incendio, etc.

No coloque bebidas carbonatadas o espumantes en el compartimiento del congelador. Los helados palito pueden causar quemaduras por frío/congelación si se consumen directamente al sacarlas del refrigerador/congelador.

No retire artículos del compartimiento del refrigerador/congelador con las manos húmedas/mojadas, ya que esto podría causarle lesiones de piel o quemaduras por frío/congelación. No se debe colocar botellas ni latas en el compartimiento del congelador, ya que pueden estallar al congelarse su contenido.

Se deberán observar los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante.

Refiérase a las correspondientes instrucciones.

No permita que los niños manipulen los controles ni que jueguen con el refrigerador/congelador. El refrigerador/congelador es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o tratar de modificar este producto en cualquier forma.

No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su refrigerador/congelador.

Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona similarmente calificada, con el fin de prevenir accidentes.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños no vigilados.

Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como:

- áreas de cocina del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales.
- fincas rurales y clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos residenciales;
- casas de pensión y similares.
- servicios de comidas y usos similares.

Mantenga las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa de la unidad como en las estructuras incorporadas, libres de obstrucción.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelado más que los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos de la unidad, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene en esta unidad sustancias explosivas tales como aerosoles en lata con gas propulsor inflamable.

Descarte

Los electrodomésticos viejos mantienen siempre algún valor residual. El uso de métodos ecológicos de descarte asegurará que se pueda recuperar y reutilizar valiosas materias primas.
El refrigerante utilizado en su unidad y los materiales aislantes requieren procedimientos de descarte especiales. Asegúrese con anterioridad a la disposición, de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad se encuentre dañado. Podrá obtener de sus autoridades municipales información actualizada sobre las opciones para descartar su vieja unidad y el embalaje de la nueva.

Acerca del refrigerador sin contenido de freón

Cerraduras

Si su refrigerador/congelador viene con una cerradura para evitar que algún niño pueda quedar encerrado, conserve la llave fuera de su alcance y lejos de la unidad. En caso de descartar un refrigerador/congelador viejo, destruya por seguridad las cerraduras o picaportes que pudiera tener.

INTRODUCCIÓN

Antes del uso

Se ruega leer estas instrucciones y los lineamientos de Seguridad de la página 1 cuidadosamente antes de usar su refrigerador/congelador. El refrigerador/congelador está destinado exclusivamente al uso doméstico y en interiores.

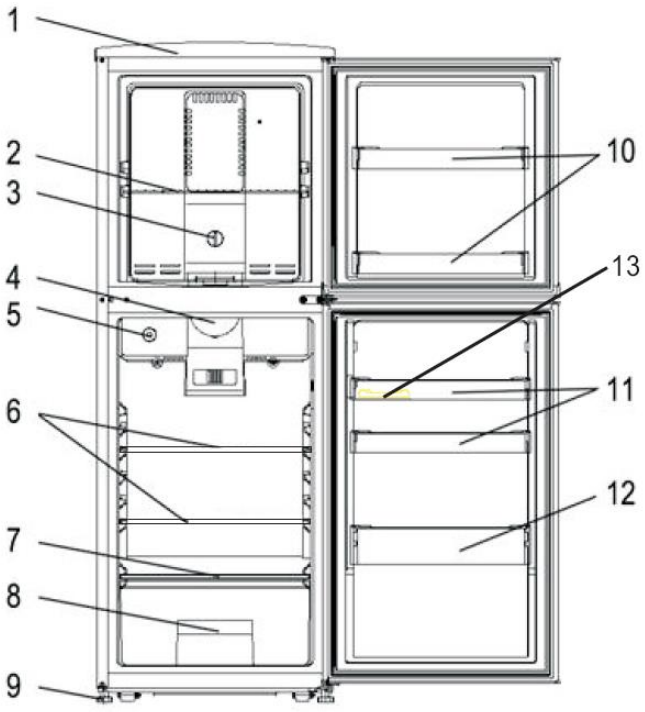

Nº:	Descripción
1	CUBIERTA SUPERIOR
2	ESTANTE DEL CONGELADOR
3	PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
4	CUBIERTA DE LA LÁMPARA
5	PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
6	ESTANTE DEL REFRIGERADOR
7	TAPA COMPARTIMIENTO VEGETALES
8	COMPARTIMIENTO DE VEGETALES
9	PATAS NIVELADORAS
10	BANDEJA DEL CONGELADOR
11	BANDEJA DEL REFRIGERADOR
12	BANDEJA INFERIOR
13	BANDEJA DE HUEVOS

INSTALACIÓN

Instalación de su refrigerador

Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para funcionar solo, no debiendo ser empotrado ni integrado a otras estructuras.

- Coloque su refrigerador sobre un piso lo suficientemente fuerte para soportar el peso del refrigerador a plena carga.
- Deje un espacio libre de 5 pulgadas alrededor de la parte posterior y laterales del refrigerador para permitir la correcta circulación de aire. Ajuste las patas para mantener el refrigerador nivelado.
- Ubique el refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (cocina, calefactor, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico, y las fuentes de calor pueden incrementar el consumo eléctrico. Una temperatura ambiente inferior a 10ºC o superior a 30ºC afectará el rendimiento de esta unidad. Esta unidad no está diseñada para ser usada en garajes u otras estructuras exteriores.
- Evite ubicar el refrigerador en lugares húmedos.
- Enchufe el refrigerador en un tomacorriente de pared exclusivo, debidamente

instalado a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera pata (tierra) del cable eléctrico. Las preguntas referentes a electricidad y/o conexión a tierra deberán dirigirse a un electricista calificado o a un centro de servicio autorizado. Esta unidad no está diseñada para ser instalada en un vehículo recreativo o usada con un invertidor de corriente.

- Después de conectar la unidad a un tomacorriente de pared, encienda el aparato y permita que enfríe durante 2 a 3 horas antes de colocar alimentos en el compartimiento del refrigerador o el congelador.

Nivelación del refrigerador/congelador

Si el refrigerador/congelador no está a nivel, la alineación de la puerta con el cierre magnético se verá afectada y podrá resultar en un funcionamiento incorrecto de la unidad. Una vez que el refrigerador/congelador se encuentre en su ubicación definitiva, ajuste las patas niveladoras del frente girándolas.

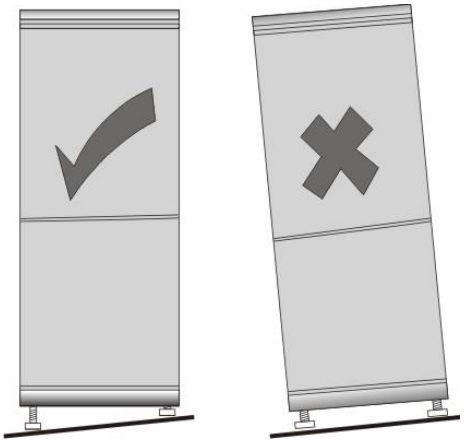

Limpieza anterior al uso

Lave el interior del refrigerador/congelador con una solución débil de bicarbonato de sodio. Enjuague luego con agua tibia usando una esponja o paño húmedo. Lave las bandejas y estantes con agua jabonosa tibia y séquelos completamente antes de volverlos a colocar en el refrigerador/congelador. Las partes exteriores del refrigerador/congelador se pueden limpiar con cera.

Antes de conectar, USTED DEBE

Verificar que dispone de un tomacorriente compatible con el enchufe suministrado con el refrigerador/congelador.

¡Antes de encender la unidad!

NO ENCIENDA LA UNIDAD ANTES DE HABER TRANSCURRIDO CUATRO HORAS TRAS HABER MOVIDO EL REFRIGERADOR/CONGELADOR.

El líquido refrigerante necesita tiempo para estabilizarse. Si la unidad se apaga en cualquier momento, espere 30 minutos antes de encenderla nuevamente, para dar tiempo a que el líquido refrigerante se estabilice.

Antes de llenar su refrigerador/congelador

Previamente a guardar alimentos en su refrigerador/congelador, enciéndalo y espere 24 horas, para cerciorarse de que esté funcionando correctamente y de que alcance la temperatura correcta.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA:

El uso incorrecto del enchufe a tierra puede acarrear el riesgo de choque eléctrico. Si el cable está dañado, hágalo sustituir por un centro de servicio autorizado.

El refrigerador debe estar debidamente conectado a tierra para su seguridad. El cable eléctrico de este refrigerador está equipado con un enchufe de tres patas que funciona con los tomacorrientes estándar de pared para tres patas, con el objeto de minimizar la posibilidad de choques eléctricos.

Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera pata de tierra del cable eléctrico suministrado.

Este refrigerador requiere un tomacorriente estándar de 220-240 V. A.C. ~/50Hz para tres patas a tierra.

Esta unidad no está diseñada para ser utilizada con un invertidor de corriente.

El cable debe quedar asegurado en la parte posterior del refrigerador, no debiéndose dejar expuesto ni colgando, a fin de prevenir lesiones accidentales.

Nunca desconecte el refrigerador tirando del cable. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire del mismo para desconectarlo del tomacorriente.

No use cables de alargue con esta unidad. Si el cable eléctrico es demasiado corto, disponga que un electricista calificado o técnico de servicio le instale un tomacorriente cerca de la unidad. El uso de cables de alargue puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

COMIENZO

Control de temperatura

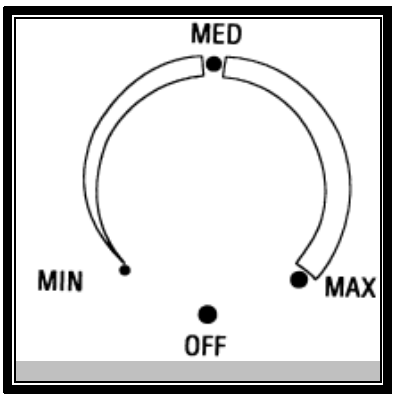

- Su refrigerador tiene un control para regular la temperatura. El control de temperatura está ubicado en el ángulo superior izquierdo del compartimiento del refrigerador.
- La primera vez que usted encienda la unidad, ajuste la perilla de control de temperatura a “MAX” y hágala funcionar durante 2 horas por lo menos antes de colocar alimentos en su interior. Esto asegurará que el compartimiento esté completamente enfriado antes de colocar los alimentos.
- El rango de temperatura del REFRIGERADOR va de la posición “MIN” – la menos fría – a “MAX” – la más fría. Ajuste el control de temperatura a la graduación que mejor se adapte a su necesidad. El valor “MED” normalmente es el apropiado para uso del refrigerador en hogares u oficinas.

NOTA:

- Si la unidad está desconectada o se interrumpe la electricidad, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciarla. Si usted intenta reiniciarla antes de dicho margen de tiempo, el refrigerador no arrancará.
- El almacenamiento de grandes cantidades de alimento reducirá la eficiencia de enfriamiento de la unidad.
- No coloque los alimentos sobre la salida de aire, y permita que queden espacios para la circulación de aire.
- Si usted opta por cambiar el valor del termostato, ajuste el control del termostato avanzando un incremento por vez. Permita que pasen varias horas entre ajustes para que la temperatura se estabilice.
- El ajuste del control de temperatura en el compartimiento del refrigerador afectará la temperatura tanto en el refrigerador como en el compartimiento del congelador.

Consejos para la perfecta conservación de alimentos en el refrigerador

Tenga especial cuidado con carnes y pescados

Las carnes cocidas deben conservarse siempre en un estante superior al de las carnes crudas, para evitar la posibilidad de transferencia bacteriana. Guarde las carnes crudas sobre un plato de tamaño suficiente para recoger el jugo, y cúbralo con película o lámina plástica transparente.

Deje espacio libre alrededor de los alimentos

Esto permite la circulación de aire dentro del refrigerador, asegurando que todas sus partes se conserven frías.

¡Envuelva los alimentos!

Con el objeto de evitar la transferencia de sabores entre alimentos y que estos se resequen, deben envasarse por separado o cubrirse. La fruta y los vegetales no necesitan envoltura.

Los alimentos pre-cocidos deben ser adecuadamente enfriados

Permita que los alimentos pre-cocidos se enfríen antes de guardarlos en el refrigerador. Esto ayudará a evitar que suba la temperatura interior del refrigerador.

¡Cierre la puerta!

A efectos de evitar la pérdida de aire frío, trate de limitar la frecuencia con que abre la puerta. Cuando vuelva de hacer las compras, clasifique los alimentos que guardará en el refrigerador antes de abrir la puerta. Solo abra la puerta para guardar o sacar alimentos.

Dónde guardar sus alimentos en el refrigerador

Zona de frío

Aquí es donde se guardan los alimentos que se conservan por más tiempo si se mantienen fríos. Leche, huevos, yogur, jugos de fruta, quesos duros por ej. del tipo Cheddar. Frascos abiertos y envases de aderezos para ensalada, salsas y mermeladas. Grasas, por ej. Manteca, margarina, untables de bajo contenido graso, grasas para cocinar y tocino.

Zona de mayor frío

Aquí es donde deben guardarse los alimentos que deben estar fríos para su conservación segura.

Los alimentos crudos y no cocidos deben siempre estar envueltos.

Alimentos enfriados pre-cocidos, por ej. Comidas prontas, pasteles de carne, quesos blandos.

Carnes pre-cocidas, por ej. Jamón.

Ensaladas preparadas (incluyendo ensaladas pre-envasadas verdes mixtas, de arroz, ensaladas de papa, etc.).

Postres, por ej. Quesos frescos, alimentos preparados en casa y sobrantes o tortas de crema.

Bandeja de ensaladas

Esta es la parte más húmeda del refrigerador. Aquí se pueden almacenar vegetales, fruta, ingredientes de ensaladas frescas, por ej. Lechugas enteras sin lavar, tomates enteros, rabanitos, etc.

RECOMENDAMOS QUE TODOS LOS VEGETALES GUARDADOS EN LA BANDEJA DE ENSALADAS SE MANTENGAN ENVUELTOS.

NOTA: Siempre envuelva y guarde carnes, pollo y pescado crudos en el estante más bajo de la parte inferior del refrigerador. Esto evitará que chorreen sobre otros alimentos o entren en contacto con los mismos. No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su refrigerador.

Consejos para la compra de alimentos congelados

Su congelador es de 4 estrellas

Al momento de comprar alimentos congelados, fíjese en las instrucciones de conservación del paquete. Usted podrá conservar cada alimento congelado durante el período mostrado para la calificación de 4 estrellas. Este período corresponde normalmente a la fecha indicada “consumir preferiblemente antes de” que figura al frente del paquete.

Verifique la temperatura del refrigerador/congelador
Controle la temperatura del compartimiento para alimentos congelados del comercio donde usted compra sus congelados. Debería indicar una temperatura inferior a los -18ºC.

Seleccione cuidadosamente los paquetes
Cerciórese de que los paquetes de los alimentos congelados se encuentren en perfecta condición.

Deje la compra de los congelados para el final
Siempre deje para el final la compra de los congelados en compra de supermercado.

Mantenga los alimentos congelados juntos
Trate de mantener los alimentos congelados juntos durante la compra y su viaje de retorno a casa, ya que esto ayudará a mantenerlos más fríos.

Guarde los alimentos de inmediato
No compre alimentos congelados a no ser que pueda guardarlos en el congelador de inmediato. Se pueden adquirir bolsas aislantes en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Las mismas ayudan a mantener los alimentos congelados fríos por más tiempo.

Cómo descongelar los alimentos congelados
Algunos alimentos deben descongelarse antes de cocinarlos. Los vegetales y las pastas se pueden agregar directamente al agua hirviendo o cocinarse al vapor. Las salsas y sopas congeladas pueden colocarse en una olla y calentarse suavemente hasta que se descongelen.

Consejos útiles para congelar alimentos frescos
Use alimentos de buena calidad y manipúlelos lo menos posible. Congele alimentos en pequeñas cantidades porque así se congelan más rápidamente, llevan menos tiempo para descongelarse y le permite consumirlos en las porciones deseadas.

Cómo congelar alimentos frescos
En primer lugar, estime la porción de alimentos a congelar. Si usted va a congelar grandes cantidades de alimentos frescos, recuerde fijar la perilla de control a Max. Esto bajará la temperatura del congelador (aproximadamente -30 ºC), congelará sus alimentos más rápidamente y ayudará a conservar el sabor. Sin embargo usted deberá hacer esto con poca frecuencia para ahorrar energía.

Preparativos para congelar

Permita que los alimentos cocidos se enfríen por completo.
Enfríe los alimentos en un refrigerador previamente a congelarlos si es posible.
Reflexione en cómo va a querer cocinar los alimentos antes de congelarlos.

- No congele los alimentos en recipientes metálicos, ya que posiblemente querrá cocinarlos en microondas inmediatamente de sacarlos del congelador.
- Use bolsas especiales para congelador, disponibles en supermercados, película plástica para congelador, bolsas de polietileno, recipientes plásticos, papel aluminio para alimentos ácidos (como frutas cítricas).
- No utilice película plástica transparente ni vidrio. No utilice recipientes de alimentos usados (a menos de haberlos lavado a fondo primero).
- Extraiga todo el aire que pueda del recipiente. Usted podría comprar una bomba especial de vacío que succiona el aire excesivo del envase.
- Deje una pequeña cantidad libre de “espacio de aire” al congelar líquidos, para permitir la expansión.
- Usted podrá utilizar el espacio del congelador más eficientemente si congela líquidos (o sólidos con líquido, tal como guisos) en bloques cuadrados.
- Esto se conoce como “preformar”. Vierta el líquido en una bolsa de polietileno colocada dentro de un recipiente cuadrado. Congélelo así y luego retírelo del recipiente y selle la bolsa.

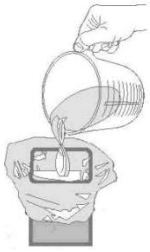

Descongelado

La unidad está diseñada para el descongelado automático, no se necesita realizarlo a mano.

Períodos de conservación recomendados

Para conocer el tiempo de conservación recomendado de los alimentos, refiérase a la información suministrada en los respectivos paquetes.

Limpieza del interior del refrigerador/congelador

Se recomienda limpiar el interior del refrigerador/congelador con una solución débil de bicarbonato de sodio. Enjuague luego con agua tibia usando una esponja o paño húmedo y seque bien. Lave las bandejas con agua jabonosa tibia y asegúrese de que estén completamente secas antes de volverlas a colocar en el refrigerador/congelador.

Limpieza del exterior del refrigerador/congelador

Utilice un detergente estándar no abrasivo diluido en agua tibia para lavar el exterior del refrigerador/congelador.
La rejilla del condensador en la parte posterior del refrigerador/congelador y los componentes adyacentes pueden ser limpiados con aspiradora usando la boquilla con cepillo blando.
No limpie ninguna parte del refrigerador/congelador con limpiadores ásperos, esponjas abrasivas o solventes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

Solución de problemas

Corte energético

Si la temperatura interior del compartimiento del refrigerador/congelador es de -18 ℃ o inferior cuando vuelva la electricidad, sus alimentos están a salvo. Los alimentos de su refrigerador/congelador permanecerán congelados aproximadamente durante 16 horas con la puerta cerrada. No abra la puerta del refrigerador/congelador más de lo necesario.

El refrigerador/congelador está excepcionalmente frío

Usted puede haber accidentalmente llevado la temperatura del refrigerador a un nivel superior.

El refrigerador/congelador está excepcionalmente tibio

Puede ser que el compresor no esté funcionando. Fije la temperatura del refrigerador en el valor máximo y espere algunos minutos. Si no escucha un zumbido, no está funcionando. Contacte al comercio local donde lo compró.

El refrigerador/congelador no funciona

Controle que esté enchufado y encendido. Verifique que el fusible del enchufe no se haya quemado. Conecte otro aparato, como ser una lámpara, para ver si el tomacorriente funciona. El refrigerador/congelador debe estar ubicado en un ambiente bien ventilado, con temperatura ambiente de entre 16ºC y 32ºC. Deje el refrigerador/congelador apagado durante 30 minutos.

Aparece condensación en el exterior del refrigerador/congelador

Esto puede deberse a un cambio en la temperatura ambiente. Seque los residuos de humedad. Si el problema persiste, contacte al comercio local donde lo compró.

BURBUJEO, SOPLIDO

Estos ruidos son causados por la circulación del líquido refrigerante en el sistema de enfriamiento. Se han vuelto más pronunciados a partir de la introducción de los gases sin

CFC [clorofluorocarbonos]. Esto no constituye un defecto y no afectará el rendimiento de su refrigerador/congelador.

ZUMBIDO, RONRONEO O PULSACIÓN

Estos son los ruidos del motor del compresor funcionando a medida que bombea el refrigerante por el sistema.

Tiempo de vacaciones

- En primer término apague el refrigerador y luego desconecte la unidad del tomacorriente.
- Retire todos los alimentos
- Limpie el refrigerador.
- Deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.
- Adopte extremas precauciones de seguridad infantil. Los niños no deberán tener acceso a jugar con la unidad.
- Vacaciones cortas Deje el refrigerador en marcha durante vacaciones de menos de tres semanas.
- Vacaciones largas Si la unidad no se va a usar durante varios meses, retire todos los alimentos y desconecte el cable. Limpie y seque el interior a fondo. A efectos de evitar los olores y la formación de moho, deje ligeramente abierta la puerta, y si es necesario, fuércela a permanecer abierta o hágala retirar del todo.

Mantenimiento

Este producto deberá ser mantenido por un técnico autorizado y solo deberán emplearse repuestos originales.

Bajo ninguna circunstancia deberá intentar reparar la unidad usted mismo.

Las reparaciones efectuadas por personas inexperientes pueden ocasionar lesiones o malfuncionamientos graves. Contacte al comercio local donde realizó la compra.

Cuando la unidad no se use durante largo tiempo, desconéctela de la alimentación eléctrica, vacíela de alimentos y límpiela, dejando la puerta entreabierta para prevenir olores desagradables.

Cómo cambiar la lámpara

Antes de retirar la lámpara, primeramente apague el refrigerador y luego desconecte la unidad del tomacorriente. No hacerlo así podría ocasionar choques eléctricos o lesiones personales.

- Utilice un destornillador Phillips para aflojar el tornillo.
- Retire la cubierta de la luz tirando suavemente hacia abajo
- Desenrosque la lámpara
- Sustitúyala por una lámpara para refrigerador de 15 watt de igual forma y tamaño.
- Vuelva a colocar la cubierta de la lámpara y ajuste el tornillo.

LA UNIDAD DEBE ESTAR A TIERRA.

Esta unidad viene con un enchufe adecuado para su uso en todos los hogares con tomacorrientes que responden a las especificaciones actuales.
Si el enchufe suministrado no es el apropiado para sus tomacorrientes, deberá ser cortado y cuidadosamente descartado. Con el fin de evitar un posible riesgo de choque eléctrico, no inserte el enchufe descartado en un tomacorriente.

Producto fabricado en china.

Disposición correcta de este producto	
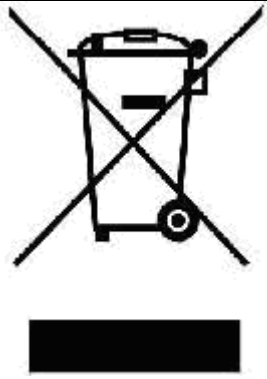	Esta marca indica que este producto no puede descartarse junto con otros desechos domiciliarios. Con el objeto de evitar probables daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, recicle la unidad responsablemente para promover la reutilización responsable de recursos materiales.